




SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Tool / Nářadí

99-0020: Rivetec



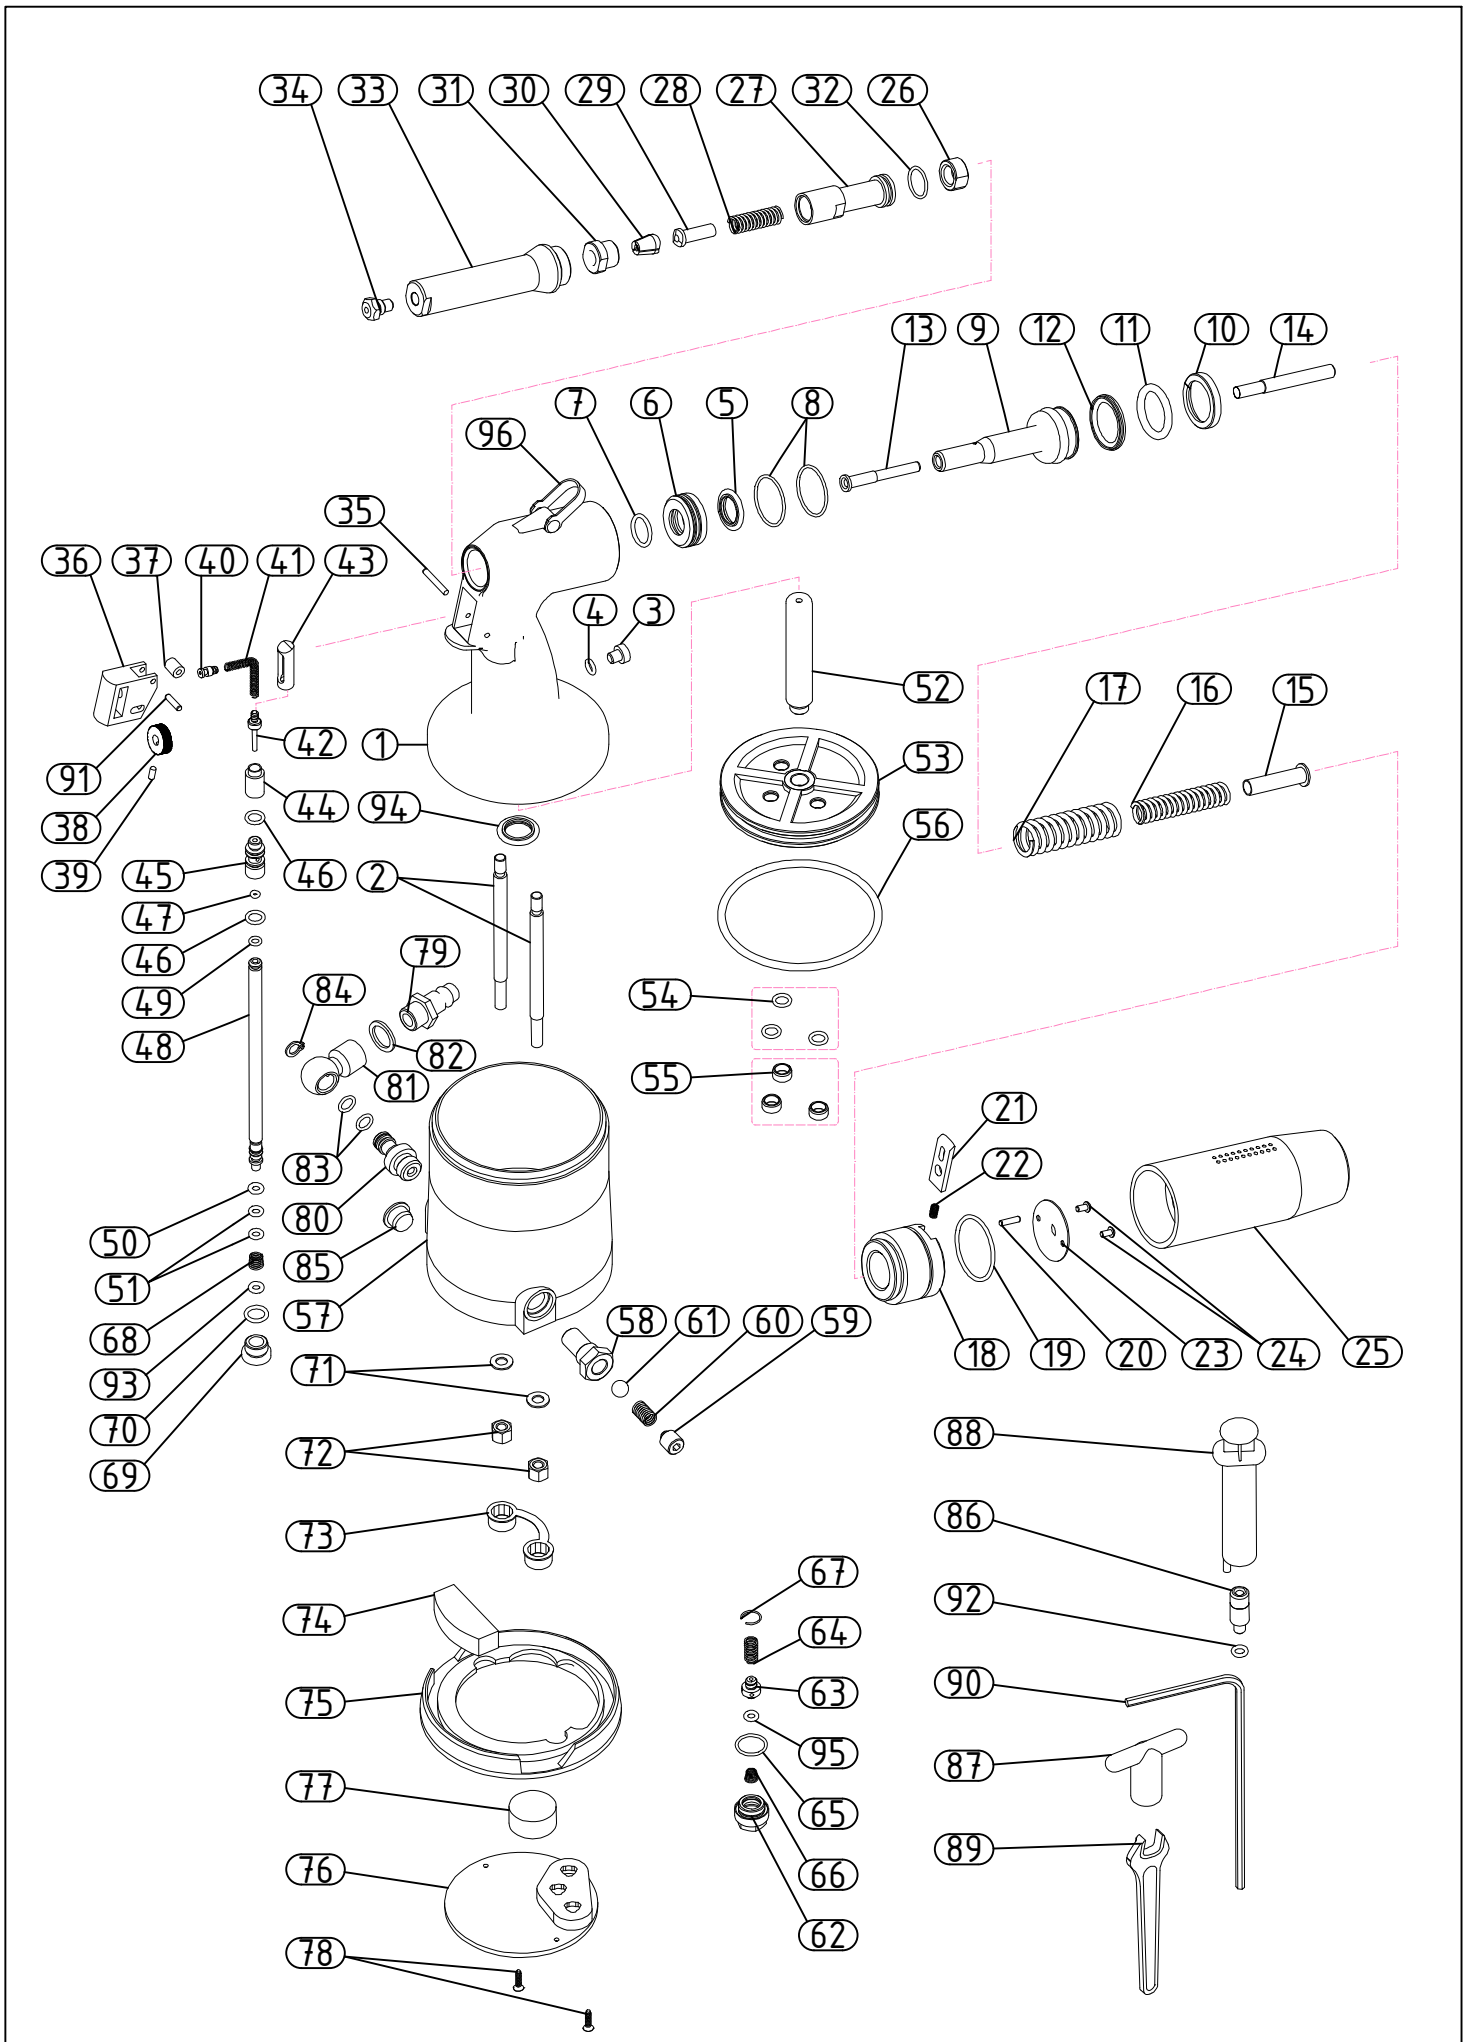

Parts can be ordered only as a complete kits. See KITS SPECIFICATION.
 Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD

99-0020: Rivetec

SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady		
1	10-0690:zelená	Hydraulic Body	Hydraulické tělo	1	87-0134		
2	10-0221	Leading rod	Vodící tyčka	2	87-0134		
3	30-0034	Screw	Šroub	1	87-0134	87-0107	
4	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0134	87-0107	87-0179
5	30-0258	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0161	87-0179	87-0358
6	10-0212	Leading Piece	Vodící vložka	1	87-0161	87-0358	
7	30-0182	O-Ring	O-kroužek	1	87-0161	87-0179	87-0358
8	30-1179	O-Ring	O-kroužek	2	87-0161	87-0179	87-0358
9	10-0204	Hydraulic Piston	Hydraulický píst	1	87-0161		
10	10-0280	Guide Ring	Vodící kroužek	1	87-0161	87-0179	
11	30-0187	O-Ring	O-kroužek	1	87-0161	87-0179	
12	30-0260	Stepseal	Těsnění pístu	1	87-0161	87-0179	
13	10-0351:0	Jet	Tryska	1	87-0161		
14	10-0222:0	Air Tube	Vzduchová trubka	1	87-0161		
15	10-0218	Guide	Vodítko	1	87-0169		
16	30-0148	Spring	Pružina	1	87-0169		
17	30-0146	Spring	Pružina	1	87-0169		
18	10-0329	Safety Stopper	Pojistný uzávěr	1	87-0070		
19	30-0219	O-Ring	O-kroužek	1	87-0070	87-0179	
20	30-0004	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1	87-0070		
21	10-0302	Latch	Západka	1	87-0070		
22	30-0139	Spring	Pružina	1	87-0070		
23	10-0549	Cover Plate	Krycí deska	1	87-0070		
24	30-0041	Screw	Šroub	2	87-0070		
25	10-0713	Mandrel Collector	Sběrná nádobka	1	87-0059		
26	10-0332	Lock Nut	Pojistná matka	1	87-0129	87-0189	
27	10-0480	Jaw Case Body	Mezikus	1	87-0129	87-0189	
28	30-0150	Spring	Pružina	1	87-0124	87-0189	
29	10-0301	Jaws Pusher	Vodící trubka	1	87-0124	87-0189	
30*	30-0273	Jaws (3-piece)	Kleštiny (3-dílné)	1	87-0050	87-0189	
31	10-0479	Jaw Case	Svěrací hlava	1	87-0129	87-0189	
32	30-0215	O-Ring	O-kroužek	1	87-0124	87-0189	87-0179
33	10-0206	Nose Cap	Hubice	1	87-0063	87-0189	
34*	10-0053	Nosepiece 5	Náustek 5	1	87-0019		
35	30-0007	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1	87-0159		
36	10-0708	Trigger	Tlačítko	1	87-0159		
37	10-0064	Pressure Roller	Tlačný váleček	1	87-0159		
38	10-0693:zelená	Adjusting Wheel	Seřizovací kolečko	1	87-0159		
39	30-0083	Screw	Šroub	1	87-0159		
40	10-0209	Tenon	Unašeč	1	87-0159		
41	30-0140	Spring	Pružina	1	87-0159		
42	10-0217	Adjusting Screw	Šroub seřizovače	1	87-0159		
43	10-0205	Jet Head	Hlava trysky	1	87-0159		
44	10-0314	Sliding Valve-Spacer	Posuvný ventil-mezikus	1	87-0159		
45	10-0210	Jet Body	Tělo trysky	1	87-0159		
46	30-0201	O-Ring	O-kroužek	2	87-0159	87-0179	
47	30-0189	O-Ring	O-kroužek	1	87-0159	87-0179	
48	10-0220	Valve Bar	Ventilová tyč	1	87-0111		
49	30-0191	O-Ring	O-kroužek	1	87-0111	87-0179	
50	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0111	87-0179	87-0015

* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

99-0020: Rivetec

SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.

Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady		
51	30-0193	O-Ring	O-kroužek	2	87-0111	87-0179	87-0015
52	10-0219	Piston Rod	Spodní píst	1	87-0101		
53	10-0695	Piston Plate	Talíř pístu	1	87-0101		
54	30-0200	O-Ring	O-kroužek	3	87-0101	87-0179	87-0355
55	10-0123	Retained Ring	Pojistný kroužek	3	87-0101		
56	30-0221	O-Ring	O-kroužek	1	87-0101	87-0179	
57	10-0694:zelená	Valve Body	Ventilové tělo	1	87-0082		
58	10-0079	Safety Valve - Body	Pojistný ventil - trubka	1	87-0082	87-0094	
59	10-0080	Safety Valve -	Pojist. ventil - uzávěr	1	87-0082	87-0094	
60	30-0144	Spring	Pružina	1	87-0082	87-0094	
61	30-0269	Ball	Kulička	1	87-0082	87-0094	
62	10-0317:mosaz	Relief Valve - Body	Odp. ventil - Tělo	1	87-0082		
63	10-0761:mosaz	Relief Valve - Seal	Odp. ventil -Těsnění	1	87-0082		
64	30-0497	Spring	Pružina	1	87-0082		
65	30-0208	O-Ring	O-kroužek	1	87-0082	87-0179	
66	30-0300	Spring	Pružina	1	87-0082		
67	30-0483	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0082		
68	30-0143	Spring	Pružina	1	87-0109		
69	10-0334	Valve Stopper	Ventilový uzávěr	1	87-0109		
70	30-0203	O-Ring	O-kroužek	1	87-0109	87-0179	
71	30-0089	Washer	Podložka	2	87-0082	87-0179	87-0014
72	30-0106	Crown Nut	Matice uzavřená	2	87-0082	87-0014	
73	10-0812	Safety Cover	Zajišťovací kryt	1	87-0082	87-0014	
74	10-0583	Silencer	Tlumič	1	87-0118		
75	30-0266	Safety Gum	Ochranná guma	1	87-0118		
76	10-0714	Cover Plate	Krycí deska	1	87-0118		
77	10-0584	Silencer	Tlumič	1	87-0118		
78	30-0080	Screw	Šroub	2	87-0118	87-0082	87-0014
79	10-0806	Swivel-joint	Vzduchový přípoj	1	87-0281		
80	10-0791	Swivel-joint Screw	Vzduch. přípoj - šroub	1	87-0281		
81	10-0792	Swivel-joint Ball	Vzduch. přípoj - koule	1	87-0281		
82	30-0491	Seal	Těsnění 1/4"	1	87-0281		
83	30-0228	O-Ring	O-kroužek	2	87-0281		
84	30-0173	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0281		
85	30-0400	Stopper	Zátka	1			
86	10-0251	Adapter	Adaptér	1	87-0187		
87	10-0830	Key SW 11	Klíč nástrčný 11	1			
88	30-0288	Oil Syringe	Stříkačka na olej	1	87-0187		
89	30-0292	Flat Key 11	Klíč otevřený 11	1			
90	30-0293	Internal Hex Key	Klíč imbusový	1			
91	30-0004	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1	87-0159		
92	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0187		
93	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0109	87-0179	
94	30-0258	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0134	87-0179	
95	30-0193	O-Ring	O-kroužek	1	87-0082		
96	30-0301	Lifting Attachment	Závěs	1	87-0123		

* other sizes and packaging variations see on next pages

* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

WWW.ИНСТРУМЕНТЫ-ВСЕМ.РФ

99-0020: Rivetec

NOSEPIECES AND JAWS / NÁUSTKY A KLEŠTINY



87-0016 Nosepiece 2,4 Náustek 2,4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
34	10-0050	1



20x

87-0301 Nosepiece 2,4 Náustek 2,4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
34	10-0050	20

87-0017 Nosepiece 3 Náustek 3		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
34	10-0051	1

87-0302 Nosepiece 3 Náustek 3		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
34	10-0051	20

87-0018 Nosepiece 4 Náustek 4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
34	10-0052:0	1

87-0303 Nosepiece 4 Náustek 4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
34	10-0052:0	20

87-0019 Nosepiece 5 Náustek 5		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
34	10-0053	1

87-0304 Nosepiece 5 Náustek 5		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
34	10-0053	20



87-0050 Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	30-0273	1



20x

87-0332 Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	30-0273	20

99-0020: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0014 Valve Body Locking Zajištění ventilového těla		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
73	10-0812	1
78	30-0080	2
71	30-0089	2
72	30-0106	2

87-0015 Main Valve Rod Seal Hlavní těsnění ventilové tyče		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
51	30-0193	2
50	30-0194	1

87-0019 Nosepiece 5 Náustek 5		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
34	10-0053	1

87-0050 Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
30	30-0273	1

87-0059 Mandrel Collector Sběrná nádobka		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
25	10-0713	1

87-0063 Nose Cap Hubice		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
33	10-0206	1

87-0070 Safety Stopper Assembly Pojistný uzávěr komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
21	10-0302	1
18	10-0329	1
23	10-0549	1
20	30-0004	1
24	30-0041	2
22	30-0139	1
19	30-0219	1

87-0082 Valve Body Assembly Ventilové tělo komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
58	10-0079	1
59	10-0080	1
62	10-0317:mosaz	1
57	10-0694:zelená	1
63	10-0761:mosaz	1
73	10-0812	1
78	30-0080	2
71	30-0089	2
72	30-0106	2
60	30-0144	1
95	30-0193	1
65	30-0208	1
61	30-0269	1
66	30-0300	1
67	30-0483	1
64	30-0497	1

87-0094 Safety Valve Assembly Pojistný ventil komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
58	10-0079	1
59	10-0080	1
60	30-0144	1
61	30-0269	1

87-0101 Pneumatic Piston Assembly Pneumatický píst komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
55	10-0123	3
52	10-0219	1
53	10-0695	1
54	30-0200	3
56	30-0221	1

87-0107 Fill Screw Assembly Vypouštěcí šroub komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
3	30-0034	1
4	30-0178	1

87-0109 Valve Stopper Assembly Ventilový uzávěr komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
69	10-0334	1
68	30-0143	1
93	30-0194	1
70	30-0203	1

99-0020: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0111 Valve bar Assembly Ventilová tyč komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
48	10-0220	1
49	30-0191	1
51	30-0193	2
50	30-0194	1

87-0118 Bottom Cover Assembly Spodní kryt komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
74	10-0583	1
77	10-0584	1
76	10-0714	1
78	30-0080	2
75	30-0266	1

87-0123 Lifting Attachment Závěs		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
96	30-0033	1
96	30-0301	1
96	30-0302	2

87-0124 Spring and Jaws Pusher Pružina a vodič čelistí		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
29	10-0301	1
28	30-0150	1
32	30-0215	1

87-0129 Jaw Case Svěrací hlava		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
26	10-0332	1
31	10-0479	1
27	10-0480	1

87-0134 Hydraulic Body Assembly Hydraulické tělo komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
2	10-0221	2
1	10-0690:zelená	1
3	30-0034	1
4	30-0178	1
94	30-0258	1

87-0159 Trigger Assembly Tlačítko komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
37	10-0064	1
43	10-0205	1
40	10-0209	1
45	10-0210	1
42	10-0217	1
44	10-0314	1
38	10-0693	1
36	10-0708	1
91	30-0004	1
35	30-0007	1
39	30-0083	1
41	30-0140	1
47	30-0189	1
46	30-0201	2

87-0161 Hydraulic Piston Assembly Hydraulický píst komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
9	10-0204	1
6	10-0212	1
14	10-0222:0	1
10	10-0280	1
13	10-0351:0	1
7	30-0182	1
11	30-0187	1
5	30-0258	1
12	30-0260	1
8	30-1179	2

87-0169 Pressure Springs Tlačné pružiny		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
15	10-0218	1
17	30-0146	1
16	30-0148	1

99-0020: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0179 Seal Kit 20 Sada těsnění 20		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
10	10-0280	1
71	30-0089	2
4	30-0178	1
7	30-0182	1
11	30-0187	1
47	30-0189	1
49	30-0191	1
51	30-0193	2
50, 93	30-0194	2
54	30-0200	3
46	30-0201	2
70	30-0203	1
65	30-0208	1
32	30-0215	1
19	30-0219	1
56	30-0221	1
5, 94	30-0258	2
12	30-0260	1
8	30-1179	2

87-0187 Oil Refill Set Plnicí sada		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
86	10-0251	1
92	30-0178	1
88	30-0288	1

87-0189 Pulling Head Trhací hlava standard		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
33	10-0206	1
29	10-0301	1
26	10-0332	1
31	10-0479	1
27	10-0480	1
28	30-0150	1
32	30-0215	1
30	30-0273	1

87-0281 Air Joint Assembly Vzduchový přípoj komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
80	10-0791	1
81	10-0792	1
79	10-0806	1
84	30-0173	1
83	30-0228	2
82	30-0491	1

87-0355 Seal Of Pneumatic Piston Assembly Těsnění pneumatického pístu komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
54	30-0200	3

87-0358 Leading Piece Vodící vložka		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
6	10-0212	1
7	30-0182	1
5	30-0258	1
8	30-1179	2

NOTES



WWW.ИНСТРУМЕНТЫ-ВСЕМ.РФ
(495) 972-82-40 (499) 714-28-28
s7142828@yandex.ru rusbolt77@gmail.com

NOTES

NOTES

RIVETEC SOLUTIONS



RIVETING PLIERS
NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



RIVETING TOOLS
NÝTOVACÍ NÁŘADÍ



HYDRAULIC RIVETING TOOLS
HYDRAULICKÉ NÝTOVACÍ NÁŘADÍ



RIVETING COMPONENTS
NÝTOVACÍ KOMPONENTY



TIOS CONTROL TOOLS
NÁŘADÍ S TIOS CONTROL
TOOLS WITH RIVETING PROCESS CONTROL
NÁŘADÍ S KONTROLOU NÝTOVACÍHO PROCESU



FASTENERS
SPOJOVACÍ MATERIÁL



SINGLE-PURPOSE MACHINE
JEDNOÚČELOVÉ STROJE