




SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Tool / Nářadí

99-0084: Rivetec



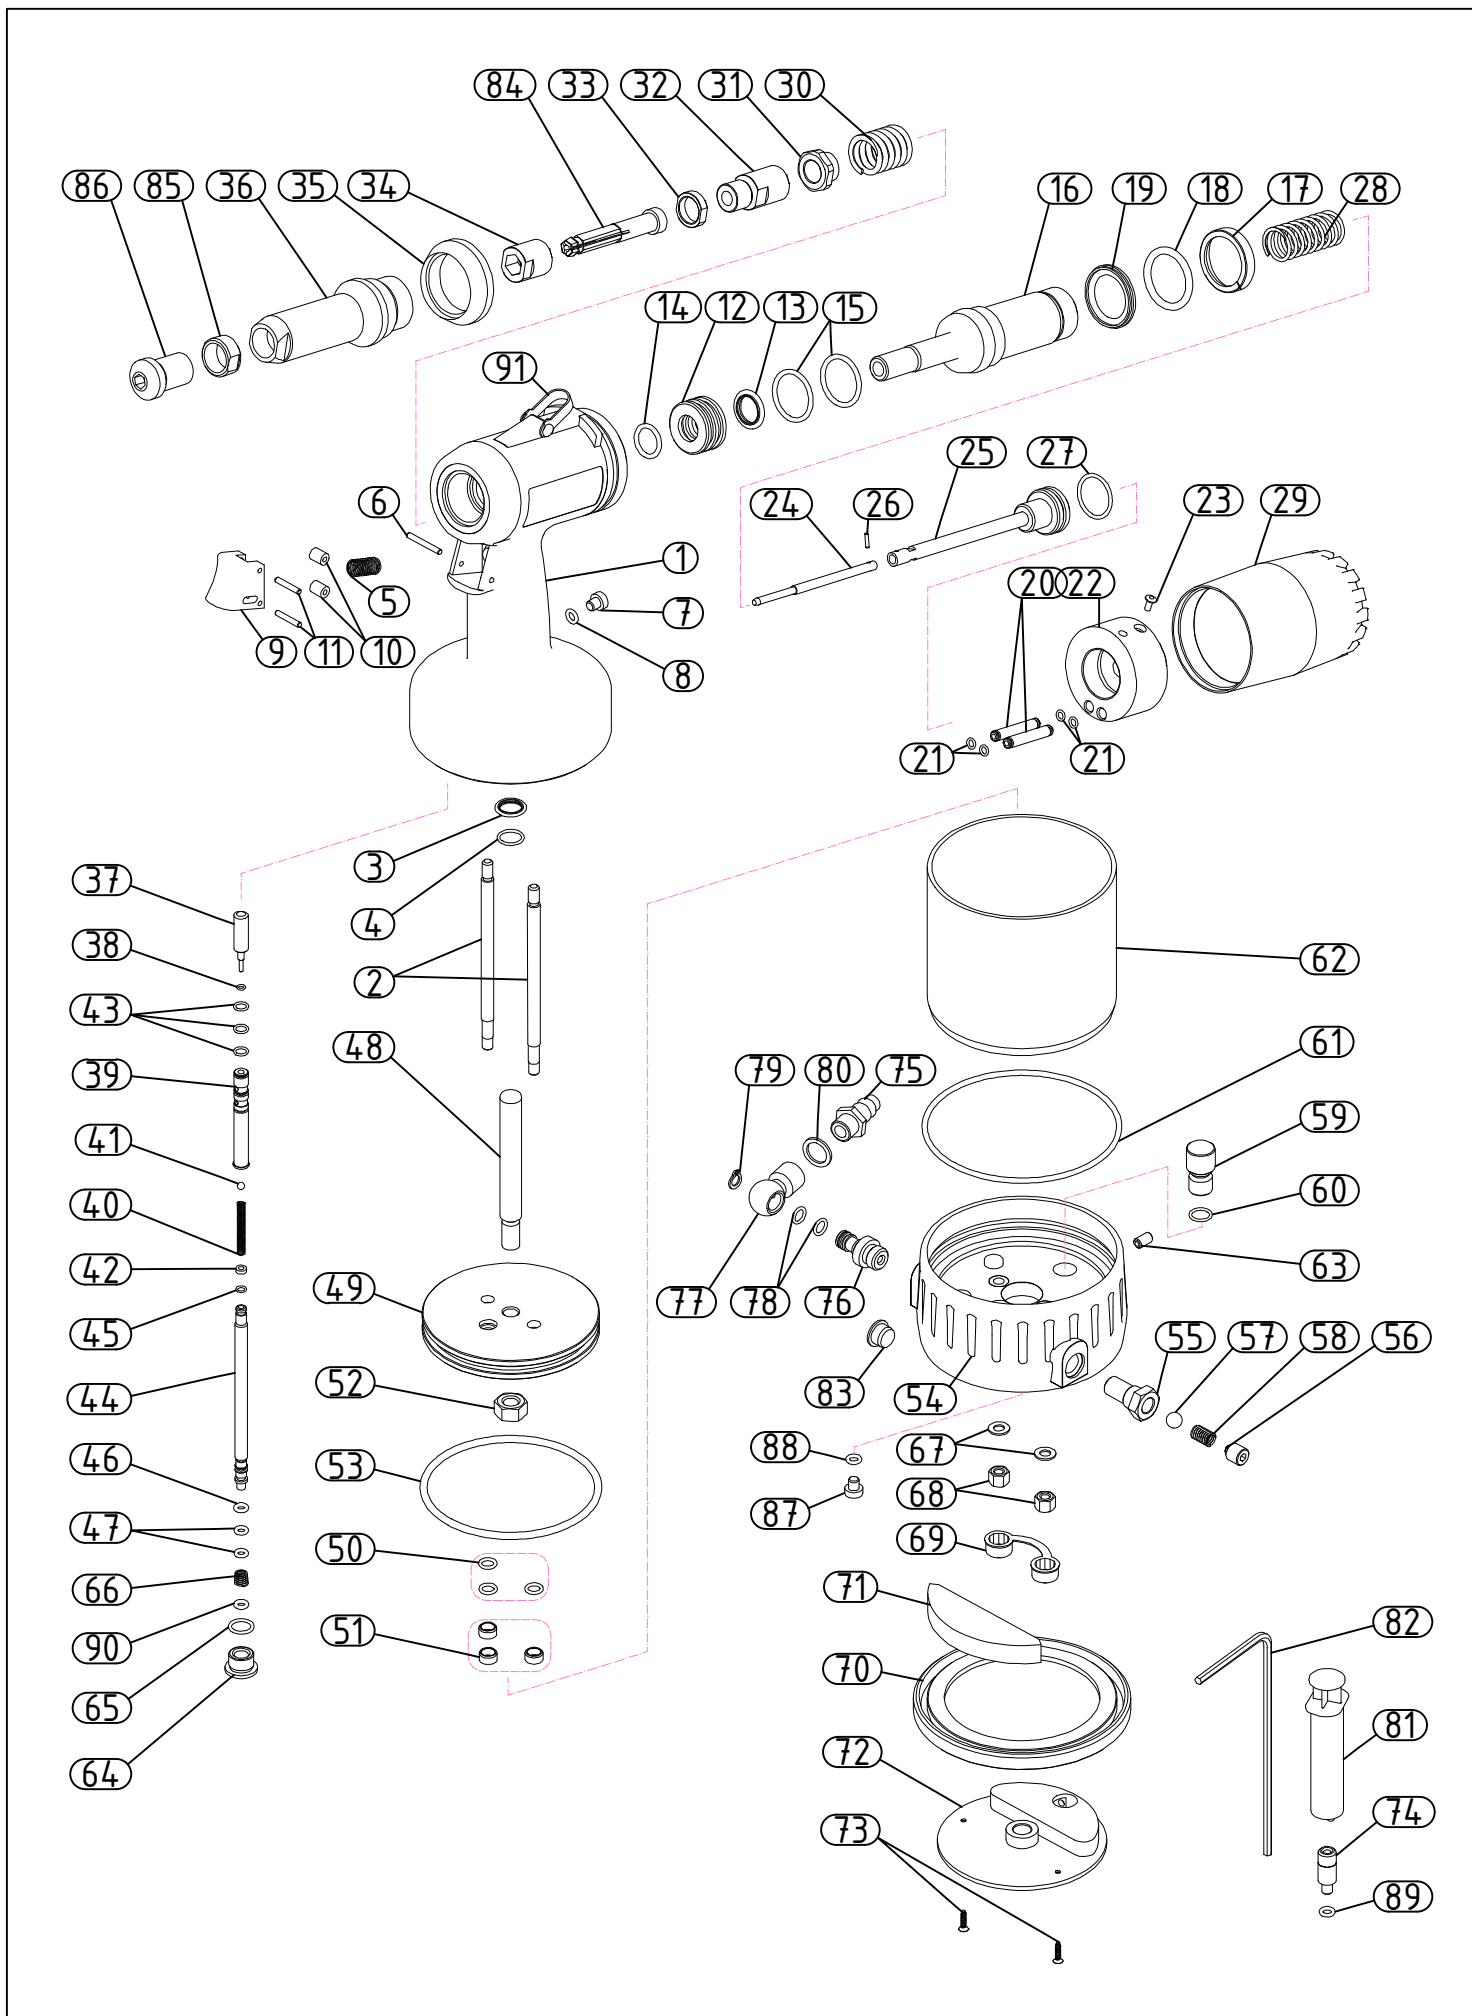

99-0084: Rivetec

SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady		
1	10-0701:zelená	Hydraulic body	Hydraulické tělo	1	87-0146		
2	10-0245	Leading rod	Vodící tyčka	2	87-0146		
3	30-0257	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0146	87-0186	
4	30-0181	O-Ring	O-kroužek	1	87-0146	87-0186	
5	30-0141	Spring	Pružina	1	87-0146	87-0155	
6	30-0002	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1	87-0146	87-0155	
7	30-0034	Screw	Šroub	1	87-0107	87-0146	
8	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0107	87-0146	87-0186
9	10-0683	Trigger	Tlačítko	1	87-0146	87-0155	
10	10-0064	Pressure Roller	Tlačný váleček	2	87-0146	87-0155	
11	30-0001	Cylindrical Pin	Kolík válcový	2	87-0146	87-0155	
12	10-0237	Leading piece	Vodící vložka	1			
13	30-0262	Stepseal	Těsnění pístnice	1	87-0186		
14	30-0184	O-Ring	O-kroužek	1	87-0186		
15	30-0217	O-Ring	O-kroužek	2	87-0186		
16	10-0821	Hydraulic Piston	Hydraulický píst	1			
17	10-0282	Guide Ring	Vodící kroužek	1	87-0186		
18	30-0188	O-Ring	O-kroužek	1	87-0186		
19	30-0263	Stepseal	Těsnění pístu	1	87-0186		
20	10-0362	Air Tube	Vzduchová trubka	2			
21	30-0190	O-Ring	O-kroužek	4	87-0186		
22	10-0822	Head	Hlava	1			
23	315630000	Blind Rivet	Trhací nýt	1			
24	10-0823	Mandrel	Trn	1			
25	10-0824	Mandrel Piston	Píst trnu	1			
26	30-0020	Cylindrical Pin	Kolík válcový	1			
27	30-0214	O-Ring	O-kroužek	1	87-0186		
28	30-0493	Spring	Pružina	1			
29	10-0816:zelená	Hydraulic Piston Cap	Kryt hydr. pístu	1			
30	30-0155	Spring	Pružina	1	87-0099		
31	10-0236	Pressure Nut	Tlačná matka	1	87-0099		
32	10-0815	Spacer	Mezikus	1			
33	10-0827	Lock Nut	Pojistná matka	1			
34	10-0614	Puncher Case	Pouzdro razníku	1			
35	10-0814	Nose Cap Cover	Kryt přední hubice	1			
36	10-0813	Nose Cap	Hubice	1			
37	10-0482	Piston	Píst ventilu	1	87-0155		
38	30-0236	O-Ring	O-kroužek	1	87-0186		
39	10-0184	Sliding Valve	Posuvný ventil	1	87-0155		
40	30-0142	Spring	Pružina	1	87-0155		
41	30-0268	Ball	Kulička	1	87-0155		
42	10-0564	Stopper	Zátka	1	87-0155		
43	30-0198	O-Ring	O-kroužek	3	87-0155	87-0186	
44	10-0249	Valve bar	Ventilová tyč	1	87-0117		
45	30-0195	O-Ring	O-kroužek	1	87-0117	87-0186	
46	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0117	87-0186	87-0015
47	30-0193	O-Ring	O-kroužek	2	87-0117	87-0186	87-0015
48	10-0424	Piston Rod	Spodní píst	1	87-0106		
49	10-0507	Piston Plate	Talíř pístu	1	87-0106		
50	30-0200	O-Ring	O-kroužek	3	87-0106	87-0186	87-0355

* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

99-0084: Rivetec

SPARE PARTS KITS / PŘÍRAZENÍ DÍLŮ DO SAD

Parts can be ordered only as a complete kit. See KITS SPECIFICATION.
Díly lze objednat pouze v sadě. Složení sad viz tabulky ROZPIS SAD.

Position Pozice	Part / Díl	Description	Popis	Pcs. Ks	Spare Parts Kit No. Objednáací číslo sady	
51	10-0123	Retained Ring	Pojistný kroužek	3	87-0106	
52	30-0108	Nut	Matice	1	87-0106	
53	30-0225	O-Ring	O-kroužek	1	87-0106	87-0186
54	10-0702:zelená	Valve Body	Ventilové tělo	1		
55	10-0079	Safety Valve - Body	Pojistný ventil -trubka	1	87-0094	
56	10-0080	Safety Valve -Stopper	Pojistný ventil -uzávěr	1	87-0094	
57	30-0269	Ball	Kulička	1	87-0094	
58	30-0144	Spring	Pružina	1	87-0094	
59	10-0825	Stopper	Zátka	1		
60	30-0205	O-Ring	O-kroužek	1		
61	30-1156	O-Ring	O-kroužek	1	87-0186	
62	10-0548	Chamber Sleeve	Trubka	1		
63	30-0038	Screw	Šroub	1		
64	10-0121	Valve Stopper	Ventilový uzávěr	1	87-0110	
65	30-0206	O-Ring	O-kroužek	1	87-0110	87-0186
66	30-0143	Spring	Pružina	1	87-0110	
67	30-0089	Washer	Podložka	2	87-0014	87-0186
68	30-0106	Crown Nut	Matice uzavřená	2	87-0014	
69	10-0812	Safety Cover	Zajišťovací kryt	1	87-0014	
70	30-0297	Safety Gum	Ochranná guma	1	87-0122	
71	10-0657	Silencer	Tlumič	1	87-0122	
72	10-0716	Cover Plate	Krycí deska	1	87-0122	
73	30-0080	Screw	Šroub	2	87-0122	87-0014
74	10-0251	Adapter	Adaptér	1	87-0187	
75	10-0806	Swivel-joint	Vzduch. přípoj	1	87-0281	
76	10-0791	Swivel-joint Screw	Vzduch. přípoj - šroub	1	87-0281	
77	10-0792	Swivel-joint Ball	Vzduch. přípoj - koule	1	87-0281	
78	30-0228	O-Ring	O-kroužek	2	87-0281	
79	30-0173	Retained Ring	Pojistný kroužek	1	87-0281	
80	30-0491	Seal	Těsnění 1/4"	1	87-0281	
81	30-0288	Oil Syringe	Stříkačka na olej	1	87-0187	
82	30-0293	Internal Hex Key	Klíč imbusový	1		
83	30-0400	Stopper	Zátka	1		
84*	10-0612	Puncher M6	Razník M6	1	87-0003	
85	10-0156	Lock Nut	Pojistná matka	1	87-0003	
86*	10-0819	Nosepiece 6	Náustek 6	1	87-0003	
87	30-0034	Screw	Šroub	1		
88	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0186	
89	30-0178	O-Ring	O-kroužek	1	87-0187	
90	30-0194	O-Ring	O-kroužek	1	87-0110	87-0186
91	30-0301	Lifting Attachment	Závěs	1	87-0123	

* other sizes and packaging variations see on next pages
* další velikosti nebo varianty balení viz následující stránky

WWW.ИНСТРУМЕНТЫ-ВСЕМ.РФ
(495) 972-82-40 (499) 714-28-28
s7142828@yandex.ru rusbolt77@gmail.com



99-0084: Rivetec

PUNCHING KITS / PROSTŘIHOVACÍ SADY

87-0001 Punching Kit M4 Prostřihovací sada M4		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
85	10-0156	1
84	10-0625	1
86	10-0817	1

87-0002 Punching Kit M5 Prostřihovací sada M5		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
85	10-0156	1
84	10-0626	1
86	10-0818	1

87-0003 Punching Kit M6 Prostřihovací sada M6		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
85	10-0156	1
84	10-0612	1
86	10-0819	1

87-0004 Punching Kit M8 Prostřihovací sada M8		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
85	10-0156	1
84	10-0613	1
86	10-0820	1

87-0005 Punching Kit M5 L Prostřihovací sada M5 L		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
85	10-0156	1
84	10-0617	1
86	10-0818	1

87-0006 Punching Kit M6 L Prostřihovací sada M6 L		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
85	10-0156	1
84	10-0618	1
86	10-0819	1

87-0007 Punching Kit M8 L Prostřihovací sada M8 L		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
85	10-0156	1
84	10-0619	1
86	10-0820	1

99-0084: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0003 Punching Kit M6 Prostřihovací sada M6		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
85	10-0156	1
84	10-0612	1
86	10-0819	1

87-0014 Valve Body Locking Zajištění ventilového těla		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
69	10-0812	1
73	30-0080	2
67	30-0089	2
68	30-0106	2

87-0015 Main Valve Rod Seal Hlavní těsnění ventilové tyče		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
47	30-0193	2
46	30-0194	1

87-0094 Safety Valve Assembly Pojistný ventil komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
55	10-0079	1
56	10-0080	1
58	30-0144	1
57	30-0269	1

87-0099 Engine Spring Pružina motoru		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
31	10-0236	1
30	30-0155	1

87-0106 Pneumatic Piston Assembly Pneumatický píst komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
51	10-0123	3
48	10-0424	1
49	10-0507	1
52	30-0108	1
50	30-0200	3
53	30-0225	1

87-0107 Fill Screw Assembly Vypouštěcí šroub komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
7	30-0034	1
8	30-0178	1

87-0110 Valve Stopper Assembly Ventilový uzávěr komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
64	10-0121	1
66	30-0143	1
90	30-0194	1
65	30-0206	1

87-0117 Valve bar Assembly Ventilová tyč komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
44	10-0249	1
47	30-0193	2
46	30-0194	1
45	30-0195	1

87-0122 Bottom Cover Assembly Spodní kryt komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
71	10-0657	1
72	10-0716	1
73	30-0080	2
70	30-0297	1

87-0123 Lifting Attachment Závěs		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
91	30-0033	1
91	30-0301	1
91	30-0302	2

99-0084: Rivetec

KITS SPECIFICATION / ROZPIS SAD

87-0146 Hydraulic Body Assembly Hydraulické tělo komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
10	10-0064	2
2	10-0245	2
9	10-0683	1
1	10-0701:zelená	1
11	30-0001	2
6	30-0002	1
7	30-0034	1
5	30-0141	1
8	30-0178	1
4	30-0181	1
3	30-0257	1

87-0155 Trigger Assembly Tlačítko komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
10	10-0064	2
39	10-0184	1
37	10-0482	1
42	10-0564	1
9	10-0683	1
11	30-0001	2
6	30-0002	1
5	30-0141	1
40	30-0142	1
43	30-0198	3
41	30-0268	1

87-0186 Seal Kit 6100 Sada těsnění 6100		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
17	10-0282	1
67	30-0089	2
8, 88	30-0178	2
4	30-0181	1
14	30-0184	1
18	30-0188	1
21	30-0190	4
47	30-0193	2
46, 90	30-0194	2
45	30-0195	1
43	30-0198	3
50	30-0200	3
65	30-0206	1
27	30-0214	1
15	30-0217	2
53	30-0225	1
38	30-0236	1
3	30-0257	1
13	30-0262	1
19	30-0263	1
61	30-1156	1

87-0187 Oil Refill Set Plnicí sada		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
74	10-0251	1
89	30-0178	1
81	30-0288	1

87-0281 Air Joint Assembly Vzduchový přípoj komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
76	10-0791	1
77	10-0792	1
75	10-0806	1
79	30-0173	1
78	30-0228	2
80	30-0491	1

87-0355 Seal Of Pneumatic Piston Assembly Těsnění pneu. Pístu komplet		
Pos. / Poz.	Part / Díl	Pcs / Ks
50	30-0200	3

NOTES

NOTES

WWW.ИНСТРУМЕНТЫ-ВСЕМ.РФ
(495) 972-82-40 (499) 714-28-28
s7142828@yandex.ru rusbolt77@gmail.com



NOTES

NOTES

RIVETEC SOLUTIONS



RIVETING PLIERS
NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



RIVETING TOOLS
NÝTOVACÍ NÁŘADÍ



HYDRAULIC RIVETING TOOLS
HYDRAULICKÉ NÝTOVACÍ NÁŘADÍ



RIVETING COMPONENTS
NÝTOVACÍ KOMPONENTY



TIOS CONTROL TOOLS
NÁŘADÍ S TIOS CONTROL
TOOLS WITH RIVETING PROCESS CONTROL
NÁŘADÍ S KONTROLOU NÝTOVACÍHO PROCESU



FASTENERS
SPOJOVACÍ MATERIÁL



SINGLE-PURPOSE MACHINE
JEDNOÚČELOVÉ STROJE