



ООО «ИнСтайл» (499) 714-28-28
WWW.ИНСТРУМЕНТЫ-ВСЕМ.РФ
(495) 972-82-40 instyle2017@gmail.com

ВМ-93



Заклепочный инструмент

Размер	Алюминий	Сталь	Нерж. сталь	Медь
4,8 - 5,0	X	X	X	X
6,0	X	X	X	
6,4	X	X	X	

Основная информация

ОПИСАНИЕ

ВМ-93 – профессиональный двух рычажный ручной инструмент для установки вытяжных заклепок при наружных монтажных работах

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вес инструмента		2,057 кг
Габариты:	длина	530 мм
	Высота	50 мм
	ширина	70 мм

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Разведите ручки (№9) установочного инструмента
2. Установите сердечник заклепки в соответствующий наконечник (№13, 14, 15, 17).
3. Вставьте заклепку в предварительно просверленное отверстие.
4. Сведите ручки (№9) установочного инструмента, так чтобы произошел разрыв сердечника заклепки.
5. Разведите ручки (№9), чтобы сердечник выпал наружу


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После установки 5000 заклепок инструмент должен быть очищен и смазан.
- Регулярная очистка инструмента значительно продлевает срок службы зажимных губок. Возможно возникновение загрязнения на них металлическими фрагментами от гальванизированных сердечников заклепок.
- Зажимные губки подлежат замене после установки 50000 заклепок или в случае, если ослабляется степень фиксации заклепки в инструменте.

ЗАМЕНА ЗАЖИМНЫХ ГУБОК

1. Выкрутите винты (№10) из головки и снимите наконечники (№8)
2. Извлеките в комплекте, прижимную втулку (№6) соединенную с втулкой губок (№2), из корпуса (№1)
3. Разобрать прижимную втулку (№6) соединенную с втулкой губок (№2), и извлеките: пружину (№5), прижимной штифт (№4) и губки (№3).
4. Установите новые губки (№3) во втулку (№2)
5. Произведите сборку инструмента в обратном порядке
6. Произведите холостое расклепывание заклепки, для визуального контроля правильности сборки инструмента

СХЕМА ИНСТРУМЕНТА ВМ-93

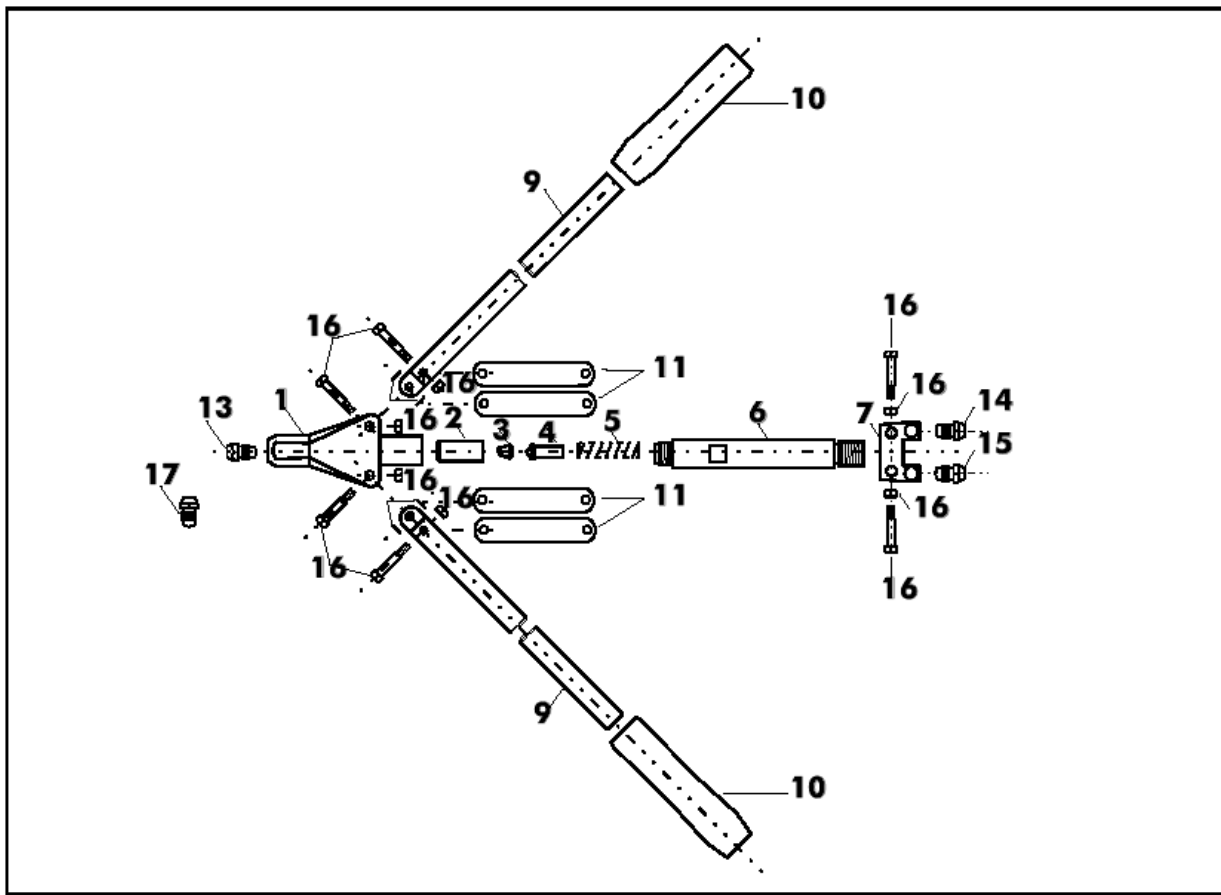

№	Артикул	Наименование
1	05BM09301	Корпус
2	05BM09302	Втулка для губок
3	05BM09303	Губки
4	05BM09304	Прижимной штифт
5	05BM09305	Пружина
6	05BM09306	Прижимная втулка
7	05BM09307	Корпус втулки
9	05BM09309	Ручка (2х)
10	05BM09310	Рукоятка (2х)
11	05BM09311	Шпилька (4х)
13	05BM09313	Наконечник d=5 мм. (Ал)
14	05BM09314	Наконечник d=6 мм.
15	05BM09315	Наконечник d= 6,4 мм.
16	05BM09316	Винт (6х)
17	05BM093120	Наконечник d 6,5мм УСИЛЕННЫЙ

ГАРАНТИЯ

На весь установочный инструмент BRALO распространяется гарантия в течении шести месяцев со дня покупки. Данная гарантия не распространяется на дефекты, полученные в результате неосторожного или неправильного обращения, в результате механического повреждения инструмента, использование неоригинальных или видоизмененных запасных частей, деталей и т.п.

Данная гарантия не распространяется:

- на зап. части которые подвергаются естественному износу
 1. Губки 05BM09303
 2. Втулка для губок 05BM09302
 3. Прижимной штифт 05BM09304
- на дефекты, полученные в результате неосторожного или неправильного обращения
- в результате механического повреждения инструмента
- использование неоригинальных или видоизмененных запасных частей, деталей и т.п.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ *BRALO*



**ООО «ИнСтайл» (499) 714-28-28
WWW.ИНСТРУМЕНТЫ-ВСЕМ.РФ
(495) 972-82-40 instyle2017@gmail.com**